


電波式リモコンの追加設定方法

リモコンを追加登録する場合

お手元にリモコンがあり、追加でリモコンを登録する場合は以下の手順となります。


① リモコンの登録の準備をします。

現在お手持ちのリモコン(A)裏面のプログラムボタンを、スクリーンが上下に小さく動くまで(約2秒以上)押します。リモコンの登録の準備が完了します。

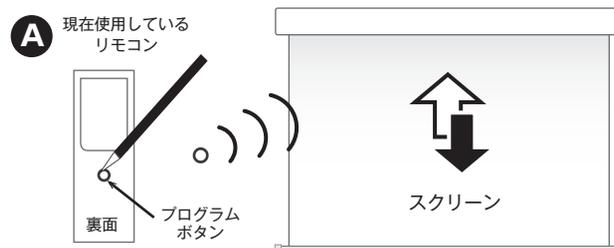

② 新規リモコンの登録をします。

新たに追加するリモコン(B)裏面のプログラムボタンを、スクリーンが上下に小さく動くまで(約2秒以上)押します。リモコンの登録が完了します。

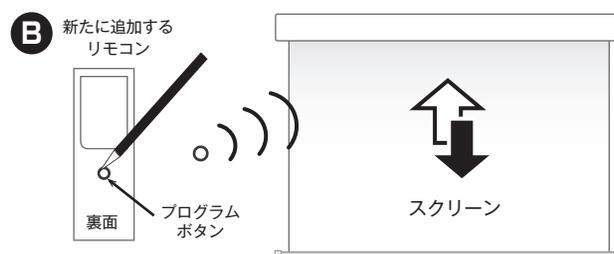

紛失等により新規リモコンを設定する場合

お手元にスクリーン付属のリモコンがない状態で、電動スクリーンに新たにリモコンを登録する場合は以下の手順となります。

① スクリーン本体の電源コードのON-OFFを次の手順で繰り返します。




② スクリーンが約5秒間動きません。

最後に動かした動作方向と逆の方向に動きます。(上昇 または、下降します。)

③ 新規のリモコンを登録します。

新規に登録するリモコン裏面のプログラムボタンを、スクリーンが上下に小さく動くまで(約2秒以上)押します。リモコンの登録が完了します。

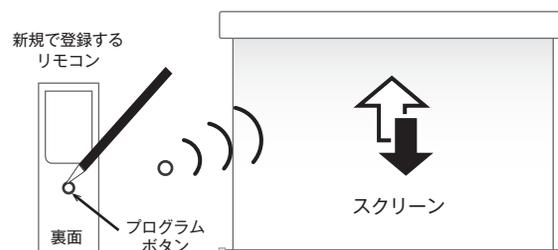

株式会社 **シアターハウス**

〒910-0124 福井県福井市天池町 32-6

TEL : 0776-56-0325 / FAX : 0776-56-2647

e-mail : shop@theaterhouse.co.jp