


# リモコンでの上限位置、下限位置の設定方法

1

最初に上限位置の設定から行います。まずスクリーンに電源が入っている事を確認してください。次にリモコンのアップボタンを押します。スクリーンが上がらない事を確認したら（上がったら止まるまで待つ）リモコンのアップボタン、ダウンボタンを同時に5秒間押します。すると、スクリーンが上下するので確認してください。

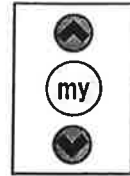

5秒押します

2

これで上限位置の設定モードに入りますので、リモコンのアップダウンを押してスクリーンをどこまで巻き上げるのか位置を決定します。ちょうどいい位置まできたら、ストップボタン（my ボタン）を2秒押すと、先ほどのようにスクリーンが上下して上限位置の設定が完了となります。



2秒押します

3

次にスクリーンをどの位置まで降ろせるようにするかの下限位置の設定です。ダウンボタンを押すとスクリーンが下に下がっていくので自動的に止まるまでリモコンを操作しないでください。



5秒押します

4

スクリーンが止まったら、アップボタンとダウンボタンを先ほどと同様に5秒間押します。すると同じようにスクリーンが上下に動き下限位置の設定モードに入ります。



2秒押します

5

スクリーンを希望とする位置まで降ろせるように、リモコン操作でスクリーン位置を決定します。希望とする位置までスクリーンを降ろすことができましたらストップボタンを2秒押して完了となります。このときも先ほど同様にスクリーンが上下に動きます。

以上の作業を持って、上限位置と下限位置の設定方法となります。

## 注意点

### ■スクリーン連続動作の注意点

2、3回の上げ下ろしなど一般的な使用範囲では問題ございませんが、スクリーン位置設定の時のようにスクリーンの上げ下げ回数が極端に多くなる場合、ボタンを押してもスクリーンが動作しなくなる場合があります。それはモーター保護回路が働いているためで、モーターが焼け焦げることがないように、ある一定の温度になると停止するようになっております。その場合30分ほどおく事で元通りに動作するようになります。

### ■リモコンの連続操作について

リモコンは、省電力モードの関係で、5秒以上連続して操作することができません。5秒連続してボタンを押していると信号が2秒だけ切れるようになっております。これは故障ではございませんので安心してご利用ください。またこのように5秒以上ボタンを押すというのは、日常使用では使うことはなく、この設定の時のみそのような症状がでます。